

食器洗い乾燥機

Rinnai

点検お知らせ機能（使用期間お知らせ表示）

一時解除方法のご案内

安全にお使いいただくため、一時解除する前に必ず以下の内容をご確認いただきますようお願い申し上げます。

点検お知らせ機能（使用期間お知らせ表示）について

点検お知らせ機能（使用期間お知らせ表示）は、故障表示ではなく、標準的な使用で10年相当となったときに表示します。経年劣化に起因する事故防止のため、点検（有料）をおすすめしています。点検を受けない場合は製品の取り替えをおすすめしています。


- リセットして約1年後に再表示する場合も同様に、再度リセットが可能ですが早めに点検を受けるか、製品の取り替えをおすすめします。
- 点検を受けられた場合は表示を停止する設定を行います。

解除方法

電源ボタンのあるタイプの場合




※ 電源を『切』の場合は電源ボタンの0.3秒の長押しが必要です。また、電源を『入』にすると2.5秒間ブザーが鳴りますが、その間に『切』の操作を行ってください。
(ブザーの鳴り終わりを待っていると5秒の制限時間を超えます。)

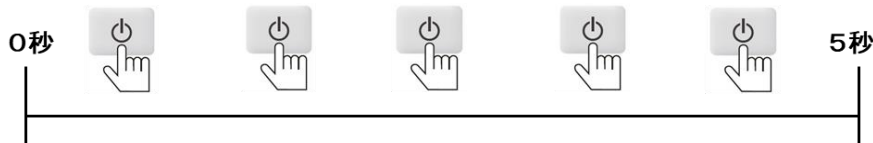

電源を『切』にして、5秒以上経過してから

5秒以内に電源ボタンで電源の『入』『切』を5回繰り返す（※『切』は0.3秒長押し）

電源ボタンのないタイプの場合

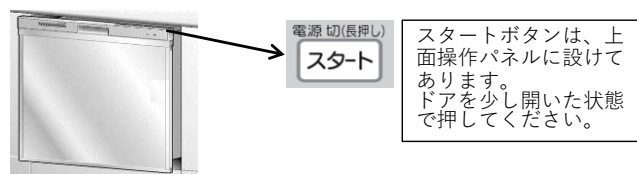

※ 電源を『切』の場合はスタートボタンの1秒の長押しが必要です。また、電源を『入』にすると2.5秒間ブザーが鳴りますが、その間に『切』の操作を行ってください。
(ブザーの鳴り終わりを待っていると10秒の制限時間を超える場合があります。)



電源を『切』にして、10秒以上経過してから

10秒以内にスタートボタンで電源の『入』『切』を5回繰り返す（※『切』は1秒長押し）

解除しますと、「点検お知らせ機能（使用期間お知らせ表示）」が表示された時点から約1年後に再表示します。すでに10年の使用期間は過ぎておりますので、早めに点検(有料)を受けてください。

その他ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。

【お問い合わせ先】

リンナイ保守点検コールセンター

受付時間 平日：9:00～19:00

(土日・祝日など当社指定休日を除く)

フリーダイヤル（無料）

0120-493110

※音声案内で「2」をお選びください。

※電話のおかけ間違いにご注意願います。