ガス給湯器/ガスふろがま/給湯暖房機用熱源機コードレスリモコン用

Rinnai

コードレスタイプ　リモコン

ガス給湯器・ガスふろがま(AC100Vタイプ)

点検お知らせ機能（使用期間お知らせ表示）解除方法のご案内

安全にお使いいただくため、解除する前に必ず以下の内容をご確認いただきますようお願い申し上げます。

点検お知らせ機能（使用期間お知らせ表示）について

・点検お知らせ機能（使用期間お知らせ表示）は、故障表示ではなく、標準的な使用で10年※相当となったときに表示します。経年劣化に起因する事故防止のため、あんしん点検（有料）をおすすめしています。

・点検を受けられた場合は表示を停止する設定を行います。

解除方法　リモコンの型式：　MCW-170/BCW-170の場合

（黒文字の液晶）

リモコンの型式確認

台所リモコン

浴室リモコン

操作部の蓋を開ける

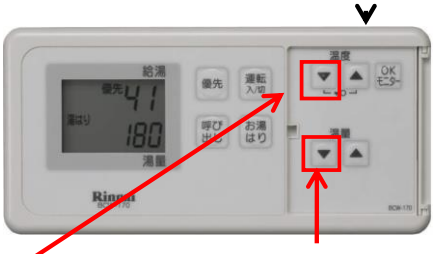

MCW（台所リモコン）
BCW(浴室リモコン)

給湯/湯量▲スイッチ　お湯はり湯量ボタン　温度▼スイッチ　湯量▼スイッチ

浴室リモコン
①操作部の蓋を開ける
②リモコンの運転入/切は、入と切のどちらでも操作可能
③温度の「▼スイッチ」と、湯量の「▼スイッチ」を同時に2秒以上押す。
※「ＦＦ」と表示され、手を離すと15秒で自動的に解除します。

台所リモコン
①リモコンの運転入/切スイッチは、入と切のどちらでも操作可能
②給湯/湯量の「▲スイッチ」と、お湯はり湯量ボタンを同時に2秒以上押す。
※「ＦＦ」と表示され、手を離すと15秒で自動的に解除します。

解除方法	リモコンの型式：　MCW-171・172/BCW-171・172の場合 黒文字の液晶

リモコンの型式確認

台所リモコン
（ふろ給湯器用）

台所リモコン
（給湯暖房機用）

MCW（台所リモコン）
BCW(浴室リモコン)

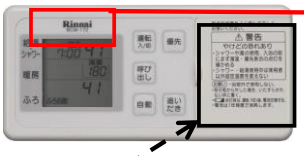

浴室リモコン
（ふろ給湯器用）

浴室リモコン
（給湯暖房機用）

浴室リモコン操作部の蓋を開ける

時計表示部

運転入/切スイッチ

給湯/シャワー▼スイッチ

ふろ湯量▼スイッチ

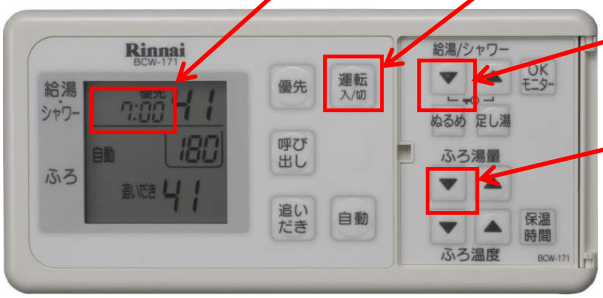

①浴室リモコンの運転入/切スイッチを“切”にする
②給湯/シャワーの「▼スイッチ」と、ふろ湯量の「▼スイッチ」を同時に2秒以上押す。
※「時計表示部」に「ＦＦＦ」と表示され、手を離すと15秒で自動的に解除します。

一旦解除しますと、以降「点検お知らせ機能（使用期間お知らせ表示）」は再表示しません。１０年の使用期間が過ぎておりますので、安全にご使用いただくためにあんしん点検(有料)をおすすめしています。

その他ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。

【お問い合わせ先】

リンナイ保守点検コールセンター

受付時間　平日：9:00～18:00

（土日・祝日など当社指定休日を除く）

フリーダイヤル（無料）

０１２０－４９３１１０

※音声案内で「2」をお選びください。

※電話のおかけ間違いにご注意願います。

【修理のお問い合わせ先】

リンナイお客様センター

フリーダイヤル（無料）　**0120-054321**

商品が故障した場合など、修理のご依頼を365日24時間受け付けています。